

Forschung mindfactory PIP

Anleitung PIP

Material:

- Pflanzentopf
- Blumat
- Stonefixplatte (Jumbo)
- 1.5l Petflasche mit glatter Seitenwand
- Silikonkleber
- Stift
- Cutter
- Laubsäge
- Handbohrer
- Bohrmaschine


Zusammenbau:

- 3x Pflanzentopf auf Stonefixplatte stellen und mit Stift umrahmen (Du brauchst am Schluss 3 Kreise)

- 1cm innerhalb der Kreise zeichnen und mit der Laubsäge aussägen

- In diese ausgesägten Kreise mit dem Handbohrer ein Loch bohren

- Ende des Blumatschlauchs mit Kabelbinder an einem Kreis befestigen

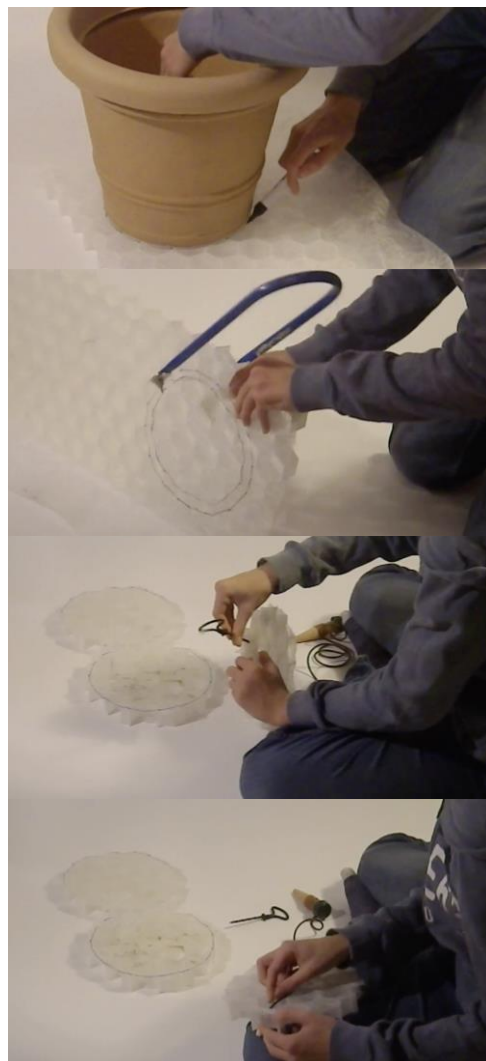

- Blumat durch die anderen zwei Kreise auffädeln

- mit dem Cutter ein Loch in den Topf schneiden

- ein Stück der Petflasche ausschneiden (muss ein bisschen grösser als das Loch sein) und mit Silikonkleber innen ankleben und trocknen lassen

- ungefähr 5 cm über dem Sichtfenster einen Überlauf bohren

- Blumat und die drei Kreise in den Topf stellen

- Pflanze nach Wahl in den Topf stellen und Blumat in die Erde stecken



Fertig! 😊